


LINEA "STILUS"

Alcune indicazioni per la canalizzazione e il montaggio della zoccolatura.


Per quanto riguarda la zoccolatura, è importante notare che in questo caso si tratta di un elemento che fa parte della estetica della pannellatura, e va installato alla fine delle fasi di montaggio di canalizzazione e di livellamento dell'intero arredamento.

Per una corretta esecuzione, è opportuno operare come indicato nelle fasi qui di seguito riportate:


- 1- Accostare i moduli da canalizzare nella posizione stabilita dalla composizione dell'arredo, prestando la massima attenzione al fine di ottenere un perfetto livellamento di tutti i moduli.
- 2- Controllare che le zoccolature in dotazione all'arredo, siano già complete di piedini regolabili montati, posizionati come mostrato in figura.

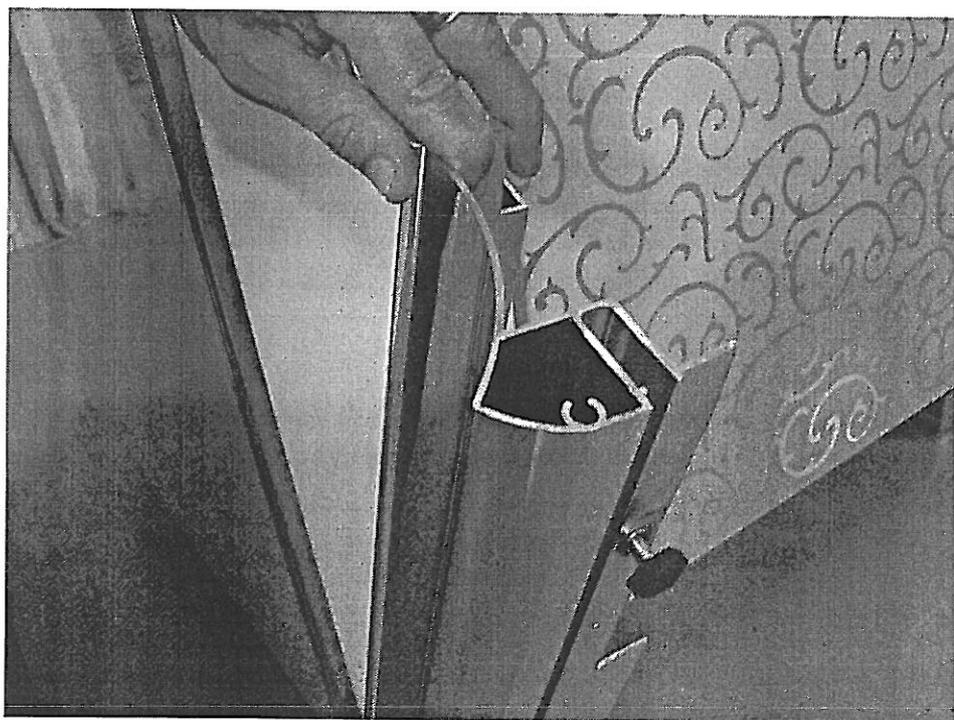


-3- Allineare le zoccolature numerate in corrispondenza del relativo banco di destinazione.

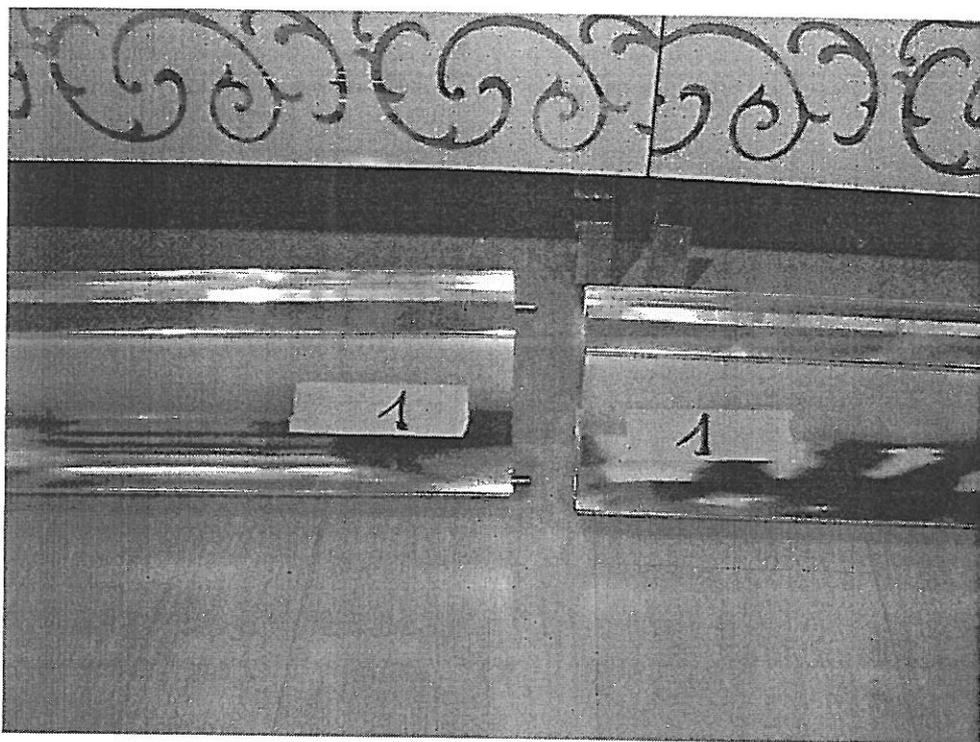

-5- Inserire la zoccolatura nella parte inferiore del pannello estetico, in corrispondenza della apposita scanalatura.

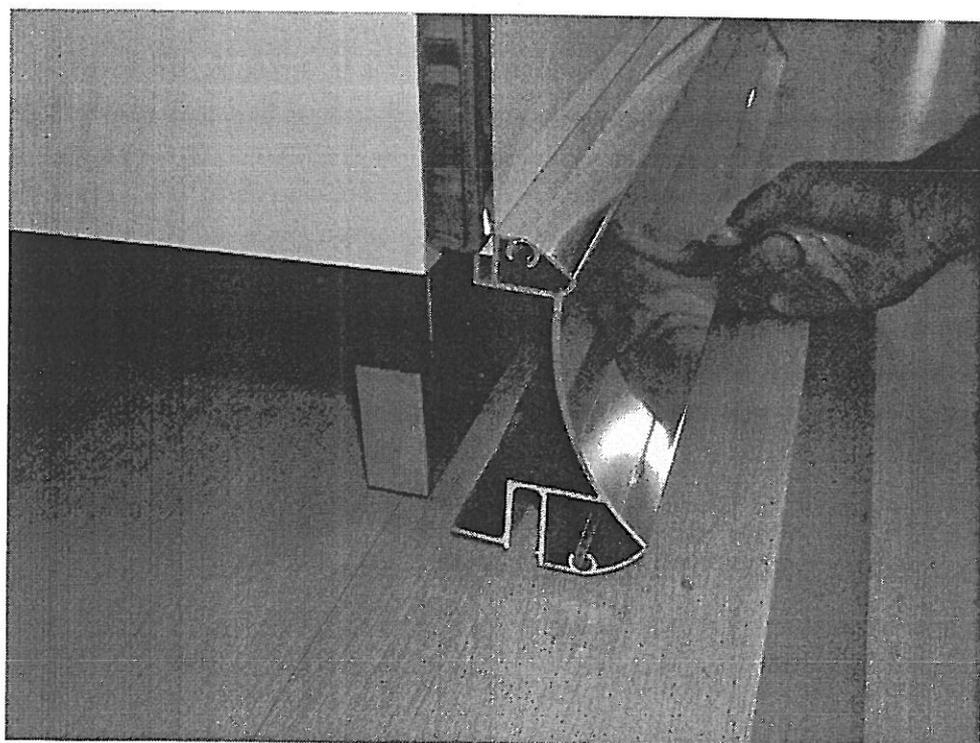

-6- Agendo sul piedino regolabile con una chiave esagonale, spingere verso l'alto la zoccolatura fino al raggiungimento del serraggio finale.

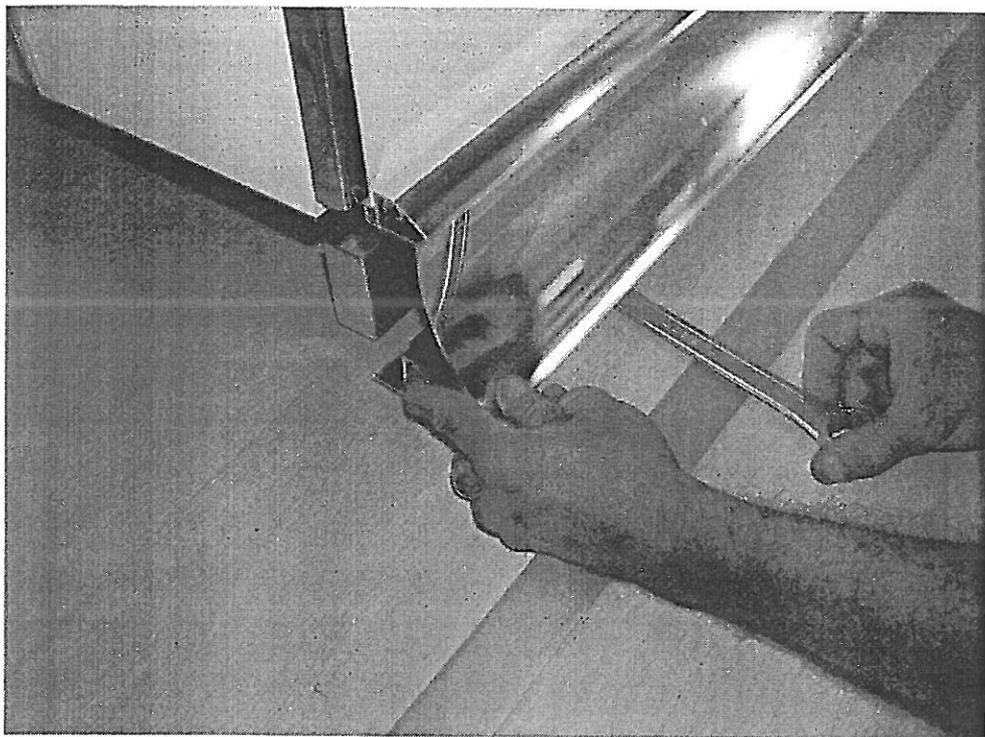

-7- Inserire la guarnizione parapolvere in dotazione.

