

# GLAMOUR

SCHEMI DI MONTAGGIO

ASSIEMATI ASSONOMETRICI

ESPLOSI ASSONOMETRICI

**SINTESI**  
Gruppo Sifa

SETTEMBRE  
SEPTEMBER

**2005**

# ASSIEME

# SCHIENALE A PARETE

CON ANCORAGGIO REGOLABILE  
E ZOCCOLO


## MICRO ASSEMBL

- A** Sistema ancoraggio superiore regolabile.
- B** Sistema ancoraggio inferiore regolabile con piedino e aggancio zoccolo.
- C** Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.

## COMPONENTI

- 1** Barra appendipensile.
- 2** Vite Tps truciolare 4 x16.
- 3** Zoccolo di finitura.


1

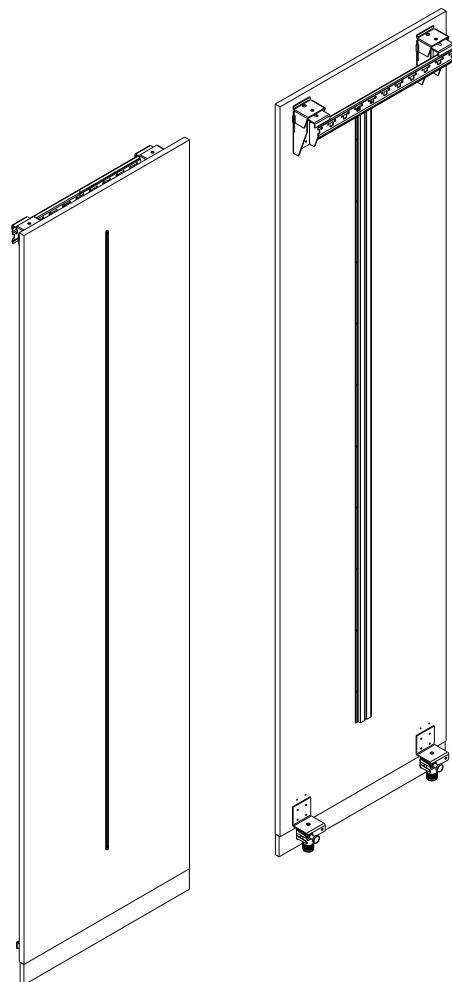

FRONTE

RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

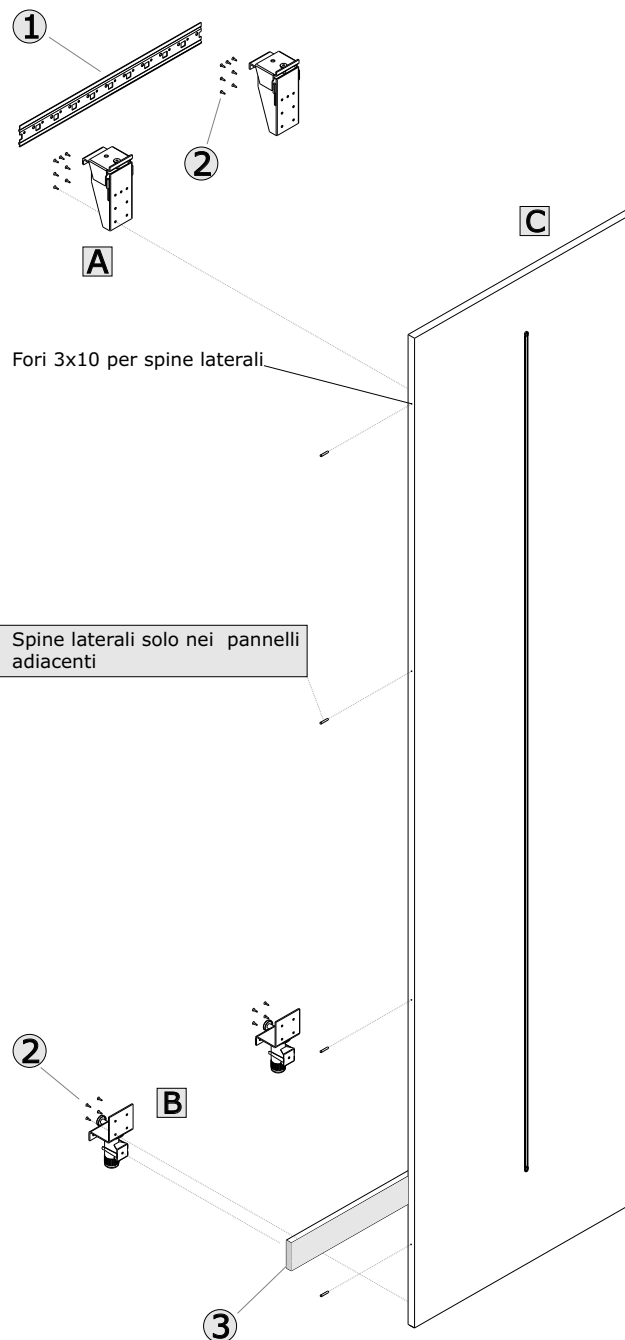


VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

**SINTHESI**

SINTHESI S.R.L GRUPPO SIFA  
Via G.Di Vittorio, 10  
61022 Talacchio di Colbordolo  
tel.+39 07214741 Fax +390721 499070  
INFO@SINTHESI.IT WWW.SINTHESI.it

# ASSIEME


# SCHIENALE A PARETE CON ANCORAGGIO REGOLABILE

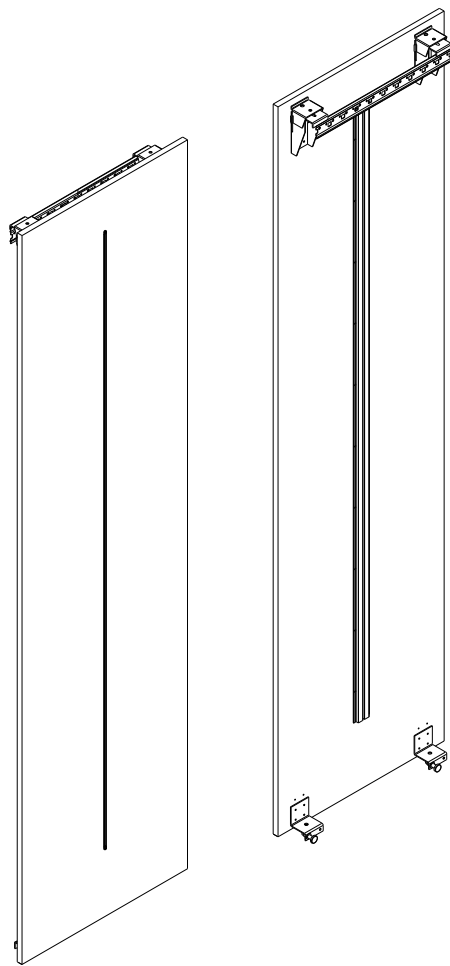

FRONTE

RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

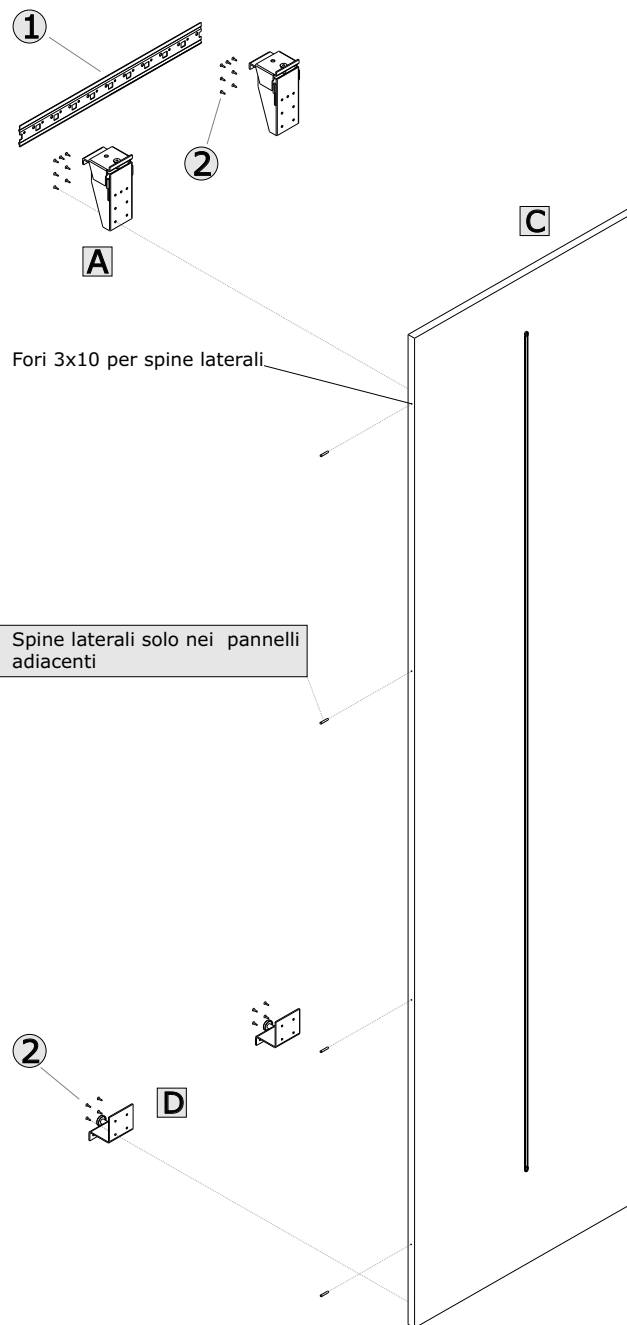

VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

## MICRO ASSEMBL

- A Sistema ancoraggio superiore regolabile.
- C Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D Sistema aggancio inferiore schienale.

## COMPONENTI

- 1 Barra appendipensile.
- 2 Vite Tps truciolare 4 x16.


2

**SINTHESI**

SINTHESI S.R.L GRUPPO SIFA  
Via G.Di Vittorio, 10  
61022 Talacchio di Colbordolo  
tel.+39 07214741 Fax +390721 499070  
INFO@SINTHESI.IT WWW.SINTHESI.it

# ASSIEME


# SCHIENALE A PARETE CON ANCORAGGIO FISSO

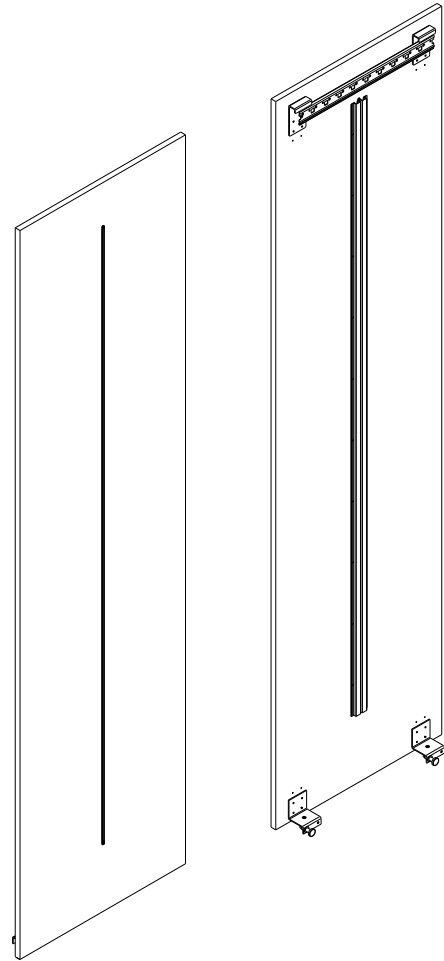

FRONTE

RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

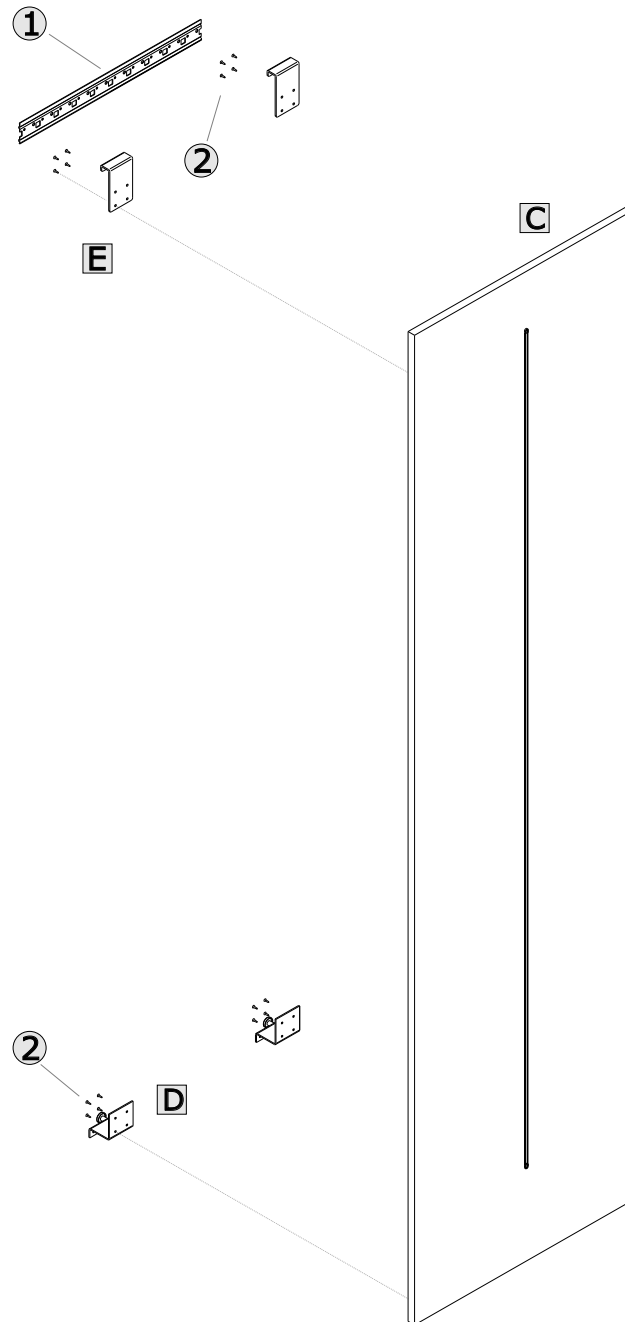

VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

## MICRO ASSIEMI

- C** Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D** Sistema aggancio inferiore schienale.
- E** Sistema aggancio superiore fisso.


## COMPONENTI

- 1** Barra appendipensile.
- 2** Vite Tps truciolare 4 x16.


3

**SINTHESI**

SINTHESI S.R.L GRUPPO SIFA  
Via G.Di Vittorio, 10  
61022 Talacchio di Colbordolo  
tel.+39 07214741 Fax +390721 499070  
INFO@SINTHESI.IT WWW.SINTHESI.it

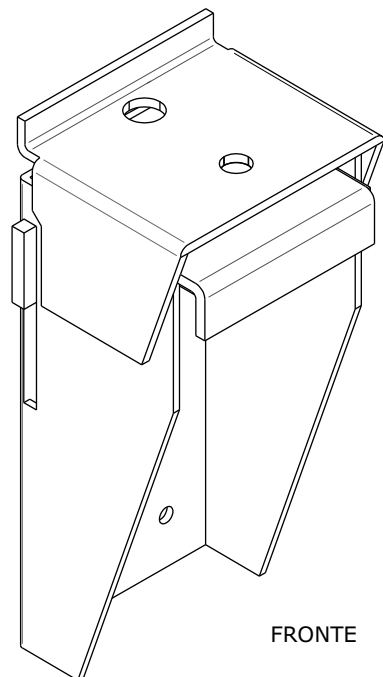


FRONTE

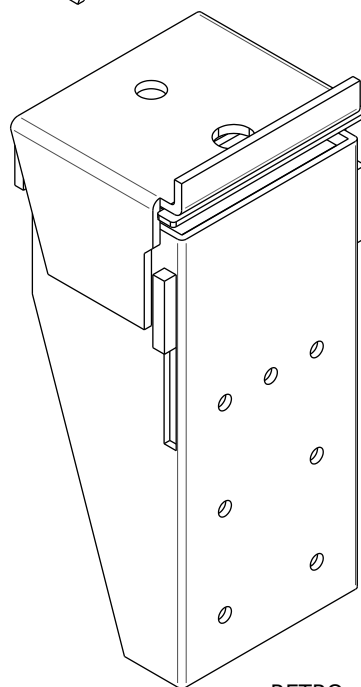

RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

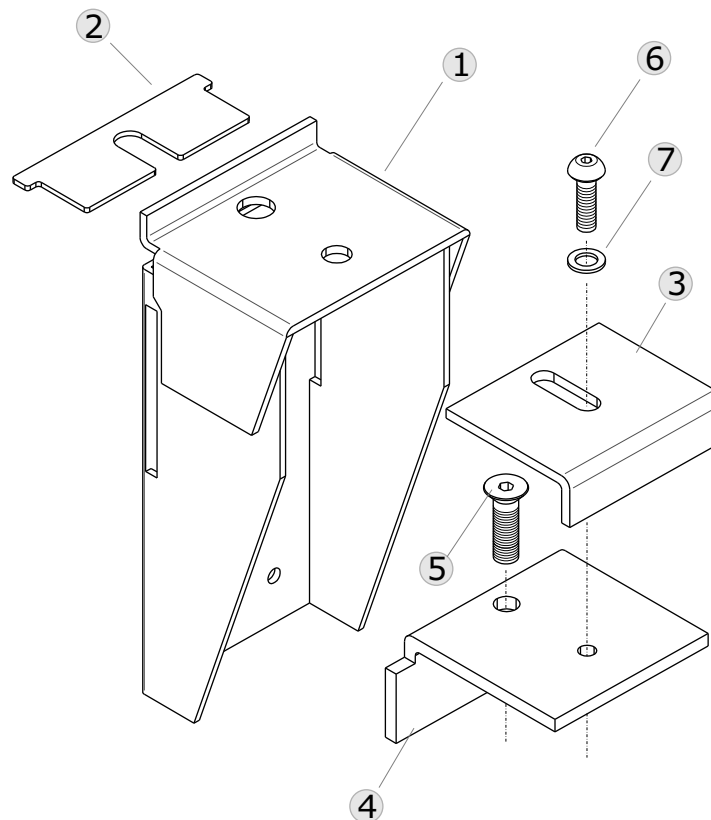


VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

### COMPONENTI


- 1 Elemento d'aggancio sul pannello.
- 2 Piastra di bloccaggio regolazione verticale.
- 3 Gancio per barra appendi-pensile.
- 4 Piastra di regolazione verticale.
- 5 Vite nera Tps esagono incassato 10Max25.
- 6 Vite cilindrica esagono incassato 6Max20.
- 7 Rondella 20x10x2.

## COMPONENTI

- 8** Piastra inferiore fissa.
- 9** Piede regolabile.
- 10** Aggancio piede-zoccolo.
- 11** Piedino regolabile orizzontale .
- 12** Vite zincata testa piana 10Max30 (fornita con il piede regolabile).

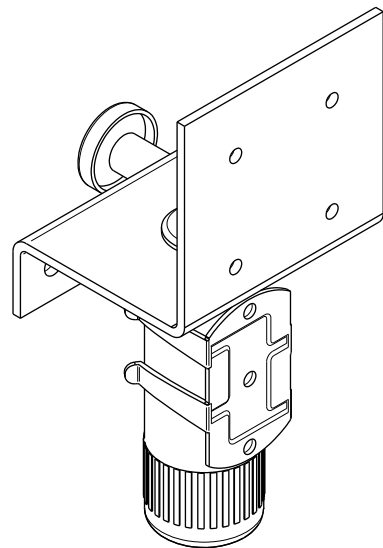


FRONTE




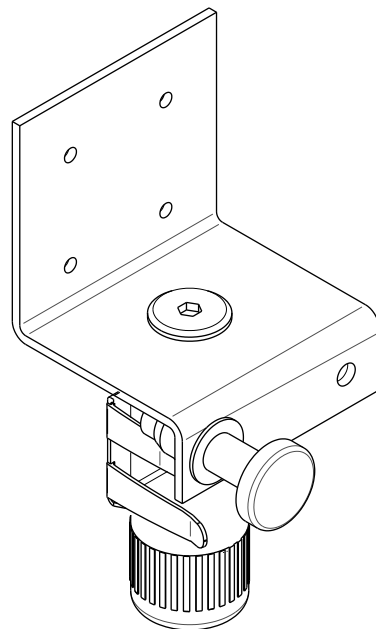


RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

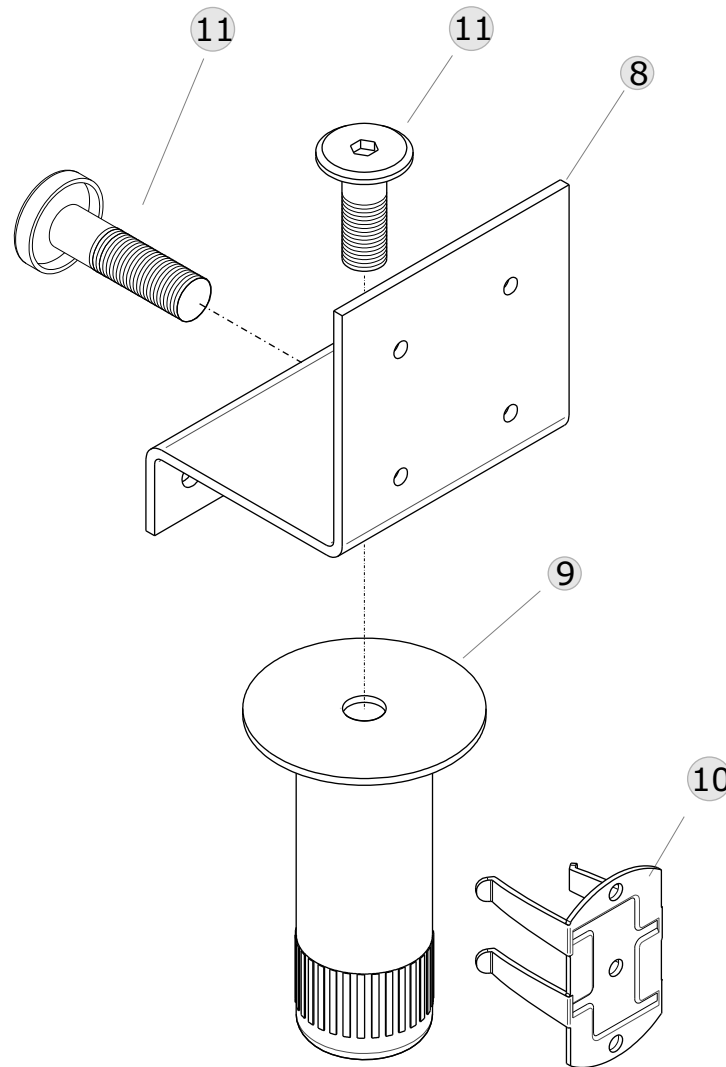






VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

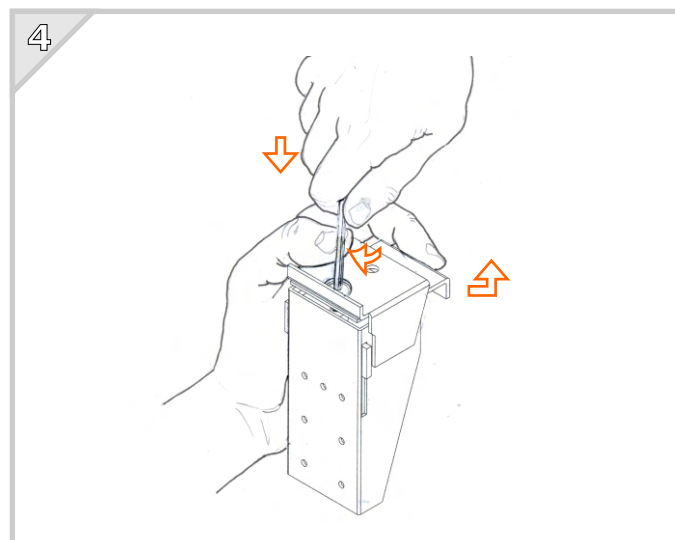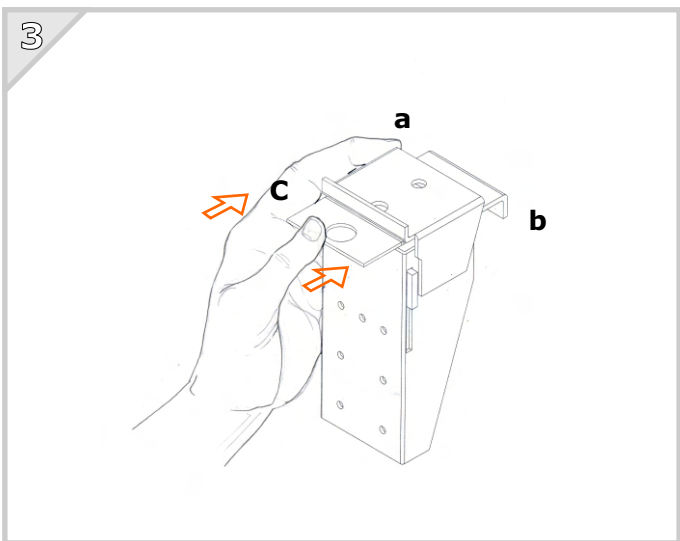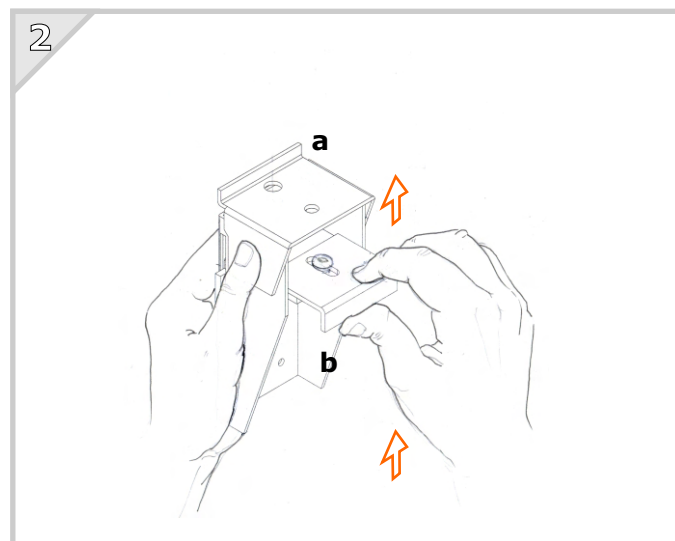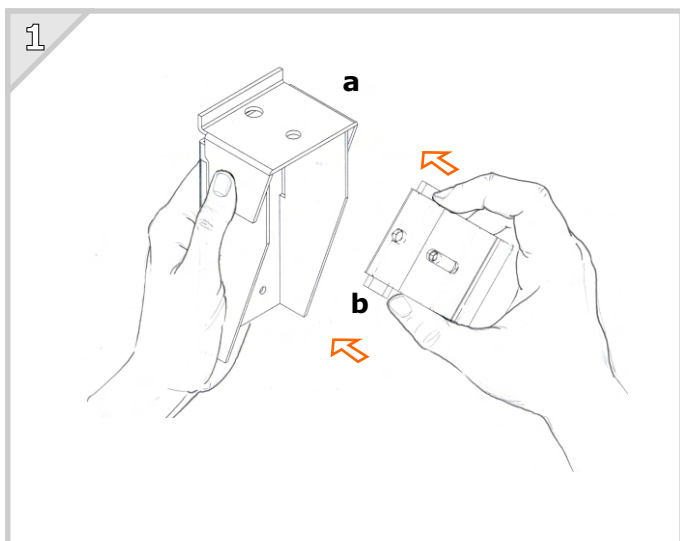

- a** - Elemento di aggancio sul pannello.
- b** - Gancio per barra appendipensile + piastra di regolazione verticale .
- d** - Piastra di bloccaggio regolazione verticale.

## FAST

- 1** Inserire "B" (gancio per barra appendi pensile+piastra regolazione verticale uniti tramite vite cilindrica.) nel incavo di "A" seguendo il movimento indicato dalla figura.
- 2** Sollevare "B" fino a fondo corsa come da figura.
- 3** Inserire fra "A" e "B" l'elemento "C" come da figura.
- 4** Regolare la vite nera Tps esagono inc..

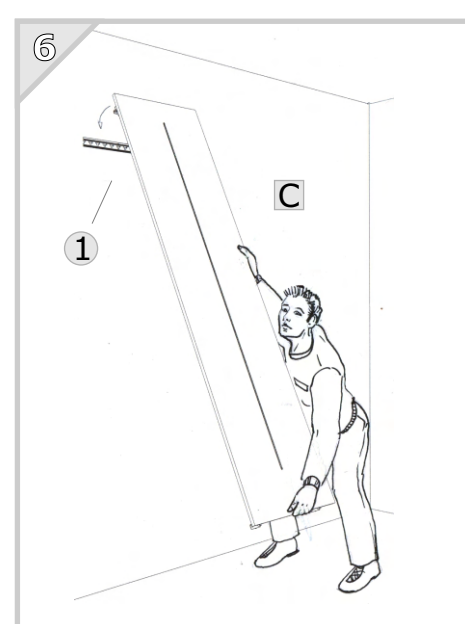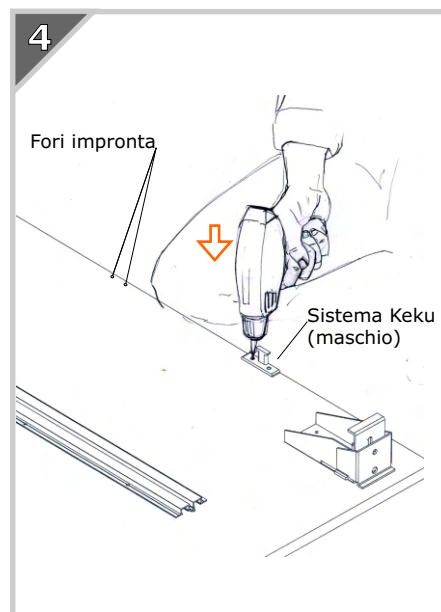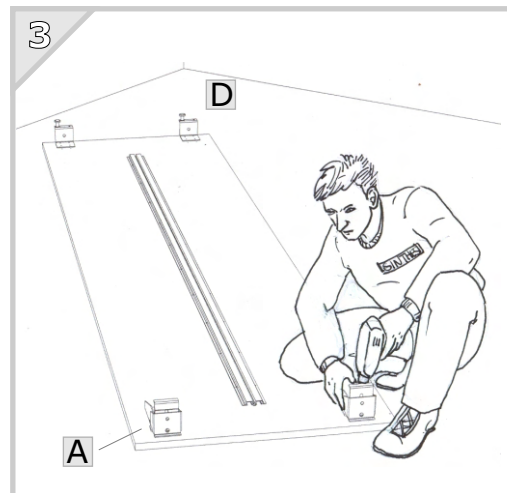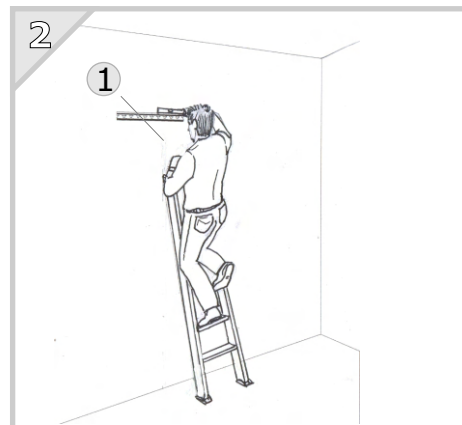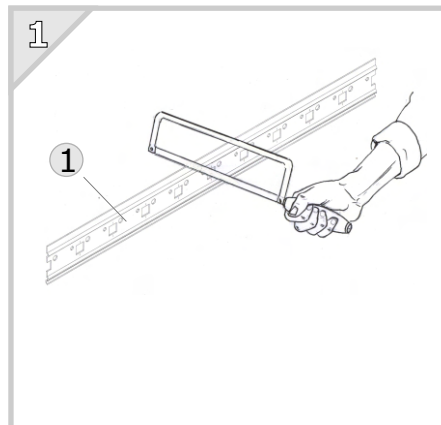


Solo per il montaggio delle fasce di finitura

## FAST


- 1 Tagliare la barra appendi-pensile a dimensioni necessarie per fissare lo schienale.
- 2 Fissare la barra appendi-pensile a muro e verificare l'allineamento e l'inclinazione.
- 3 Posizionare sullo schienale i sistemi di ancoraggio superiore e inferiore allineandoli con i fori impronta e fissarli con le viti Tps 4x16.
- 4 Fissare il sistema di aggancio keku (maschio) sullo schienale seguendo i fori impronta con le viti Tps 4x15.
- 5 Fissare il sistema keku (femmina) sulle fasce laterali (con le viti Tps esagono incassato 4Ma x16) facendo attenzione al verso; Infine far scivolare le fasce lateralmente allo schienale fino al completo serraggio del sistema Keku.
- 6 Agganciare lo schienale sulla barra appendi-pensile e successivamente regolare il sistema di ancoraggio superiore e inferiore.

## COMPONENTI

- 1 Barra appendipensile.
- A Sistema di aggancio superiore regolabile.
- C Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D Sistema aggancio inferiore schienale.

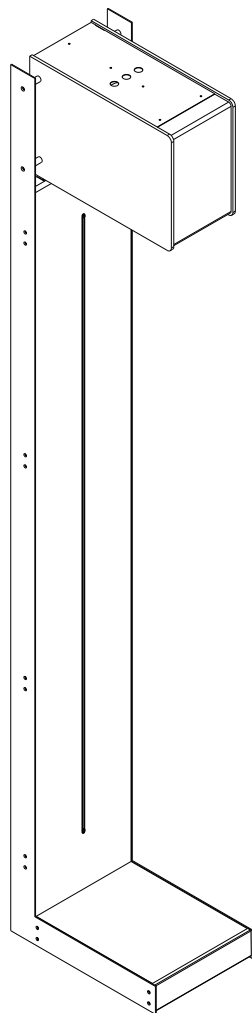


FRONTE

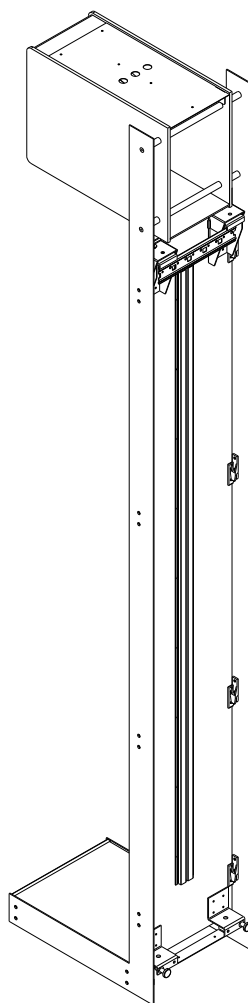

RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

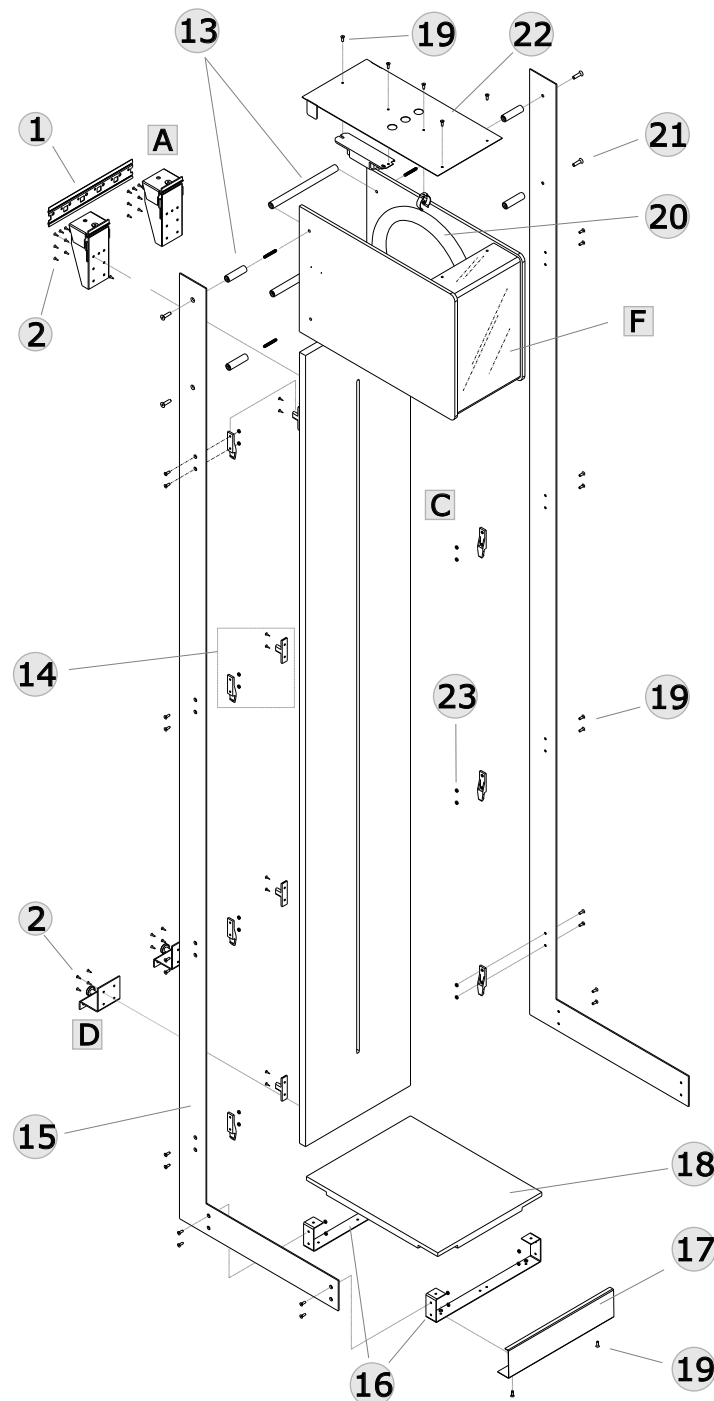

VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

### MICRO ASSISTENTI

- A** Sistema ancoraggio superiore regolabile.
- C** Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D** Aggancio inferiore schienale.
- F** Cappello luminoso.






### COMPONENTI

- 1** Barra appendi-pensile.
- 2** Vite Tps truciolare 4 x16.
- 13** Tirante + distanzieri per cappello lum..
- 14** Sistema aggancio Keku.
- 15** Fascia laterale di finitura.
- 16** Staffa pianetto inferiore.
- 17** Lamierino frontale.
- 18** Pianetto.
- 19** Vite Tps esagono incassato 4Ma x 16..
- 20** Impianto circolina 32 Watt.
- 21** Vite Tps esagono incassato 6Ma x 16.
- 22** Chiusura metallica per cappello.
- 23** Dado esagonale basso 4Ma zincato.

# SCHEMA DI MONTAGGIO

**GLAM 1**

**CON ANCORAGGIO REGOLABILE**

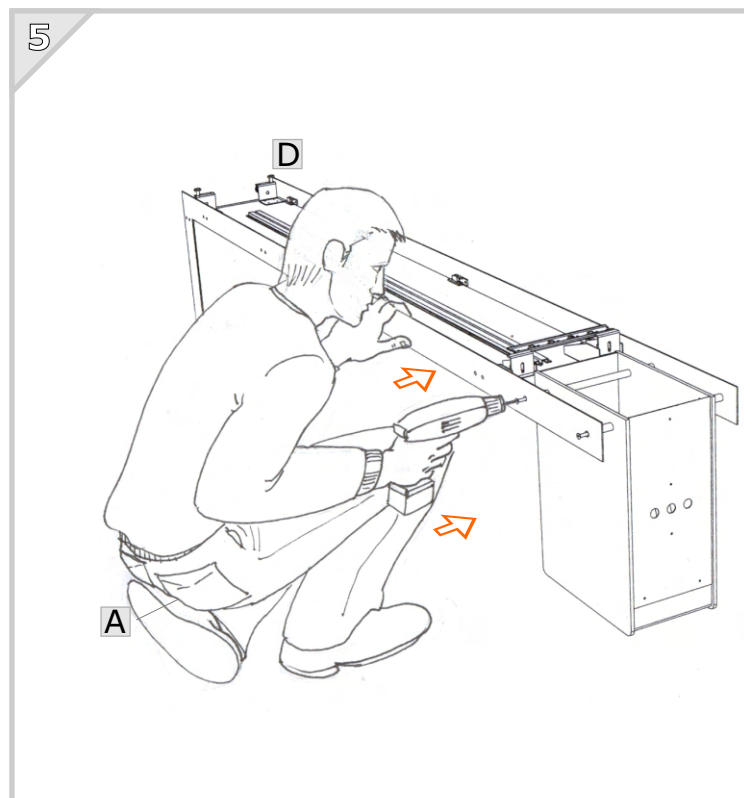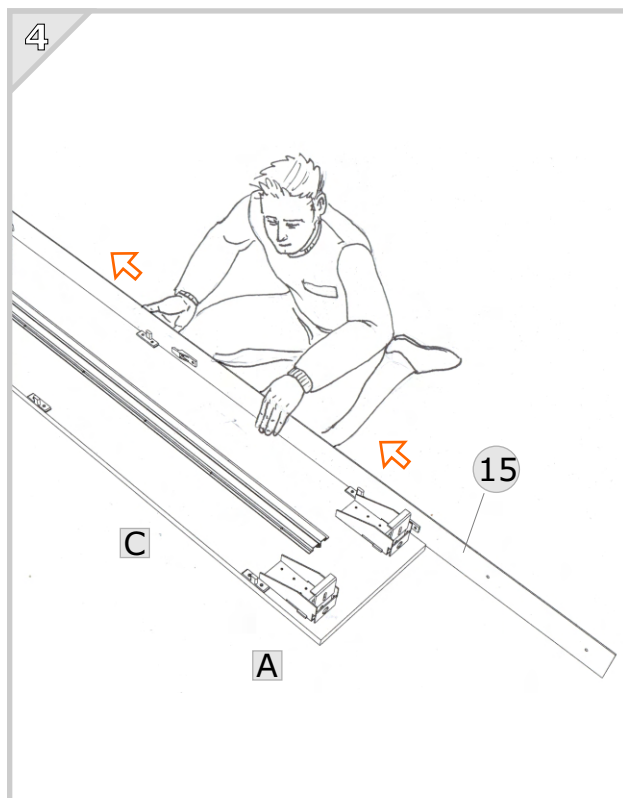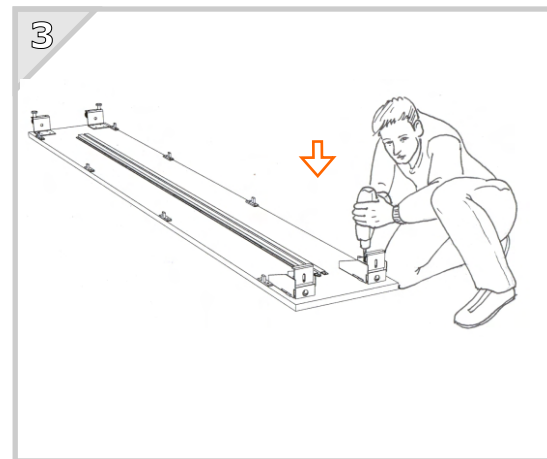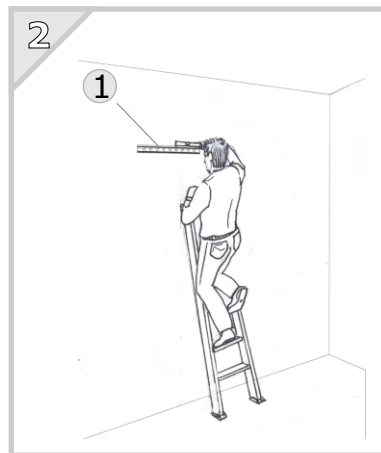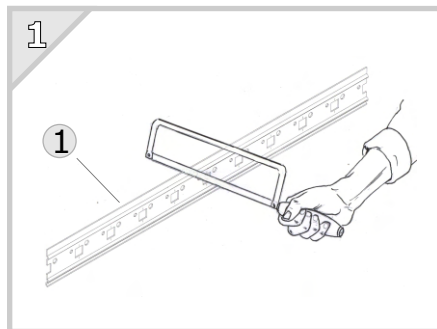

## FAST

- 1** Tagliare la barra appendipensile a dimensioni necessarie per fissare lo schienale.
- 2** Fissare la barra appendipensile a muro e verificare l'allineamento e l'inclinazione.
- 3** Posizionare sullo schienale i sistemi di ancoraggio superiore e inferiore (allineandoli con i fori impronta e fissarli con le viti Tps 4x16) insieme ai ganci Keku.
- 4** Agganciare sullo schienale le fascie laterali di finitura utilizzando i ganci Keku come indicato nella figura.
- 5** Completare il montaggio fissando il cappello con i distanzieri el e viti Tps esagono inc. 6Max16 come indicato nella figura.

## COMPONENTI

- 1** Barra appendi-pensile.
- 15** Fascia laterale di finitura.
- A** Sistema di aggancio superiore regolabile.
- C** Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D** Sistema aggancio inferiore schienale.

9

**SINTHESI**


SINTHESI S.R.L GRUPPO SIFA  
Via G.Di Vittorio, 10  
61022 Talacchio di Colbordolo  
tel.+39 07214741 Fax +390721 499070  
INFO@SINTHESI.IT WWW.SINTHESI.IT

### MICRO ASSEMBLY


- A** Sistema ancoraggio superiore regolabile.
- C** Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D** Aggancio inferiore schienale.
- G** Pianetto inferiore.

### COMPONENTI

- 1** Barra appendi-pensile.
- 2** Vite Tps truciolare 4 x16.
- 14** Sistema aggancio Keku + viti Tps 3,5x15.
- 19** Vite Tps esagono incassato 4Ma x 16.
- 24** Dado esagonale basso 4Ma zincato..
- 25** Fascia laterale inclinata.
- 26** Staffa giunzione (1) base inferiore.
- 27** Lamierino frontale inf./sup..
- 28** Staffa giunzione (2) base inferiore.
- 29** Giunzione inferiore per cappello.
- 30** Frontale Plexiglas trasparente e opalino.
- 31** Lamierino inf./sup. per cappello.
- 32** Impianto circolina 32 Watt.
- 33** Carter plafoniera cappello inclinato.
- 34** Vite ferro autofilettanti 3,5 x 15.

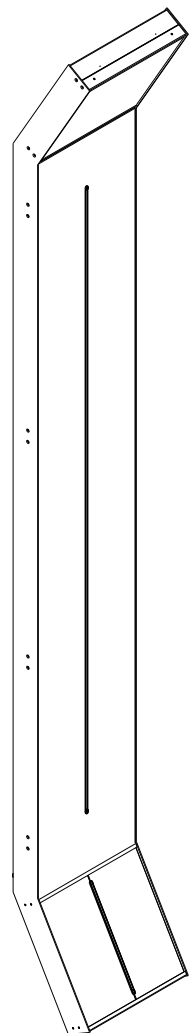


FRONTE

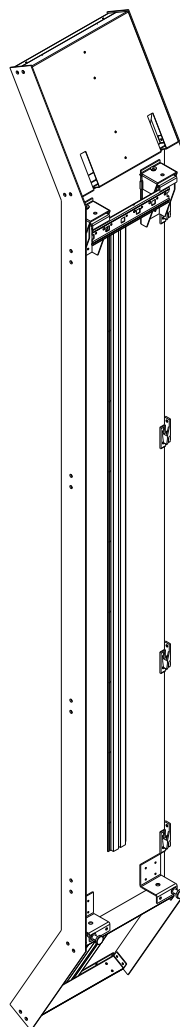






RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

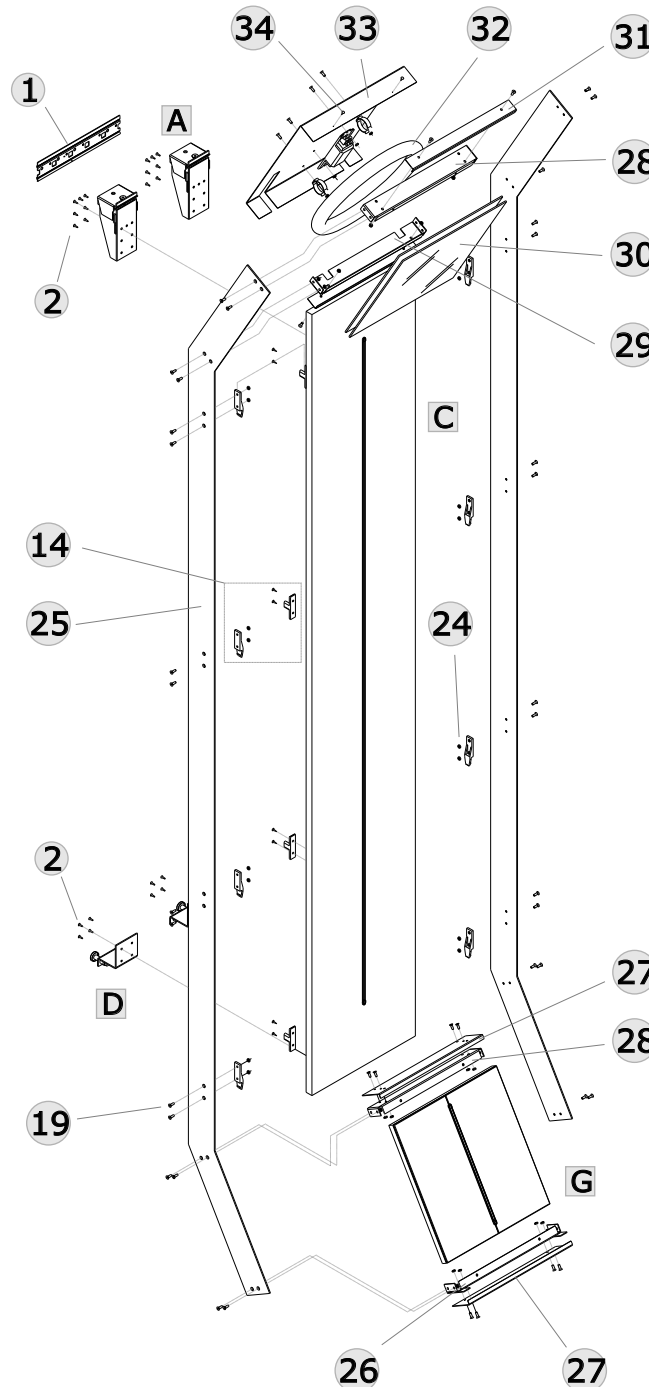


VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

# SCHEMA DI MONTAGGIO

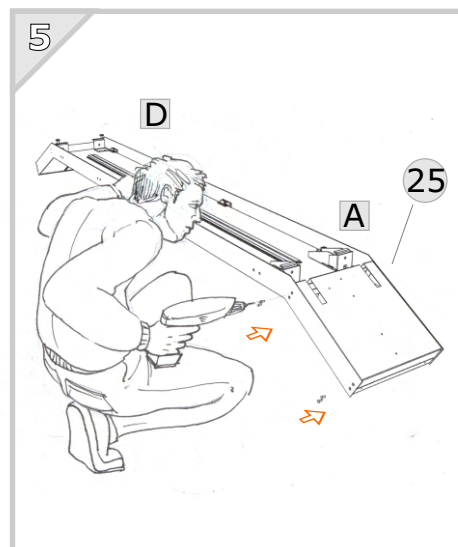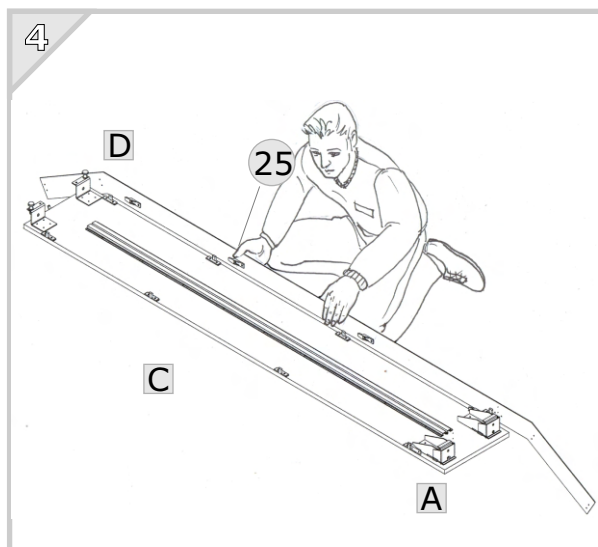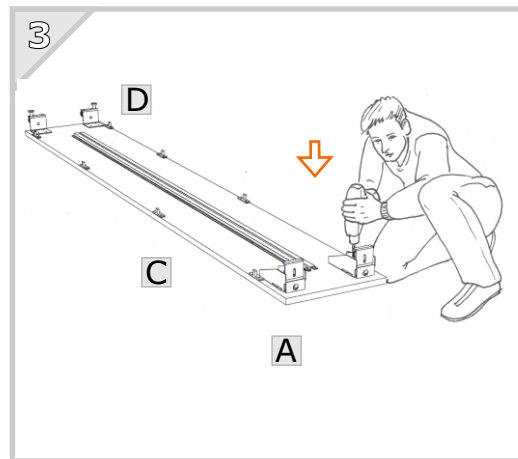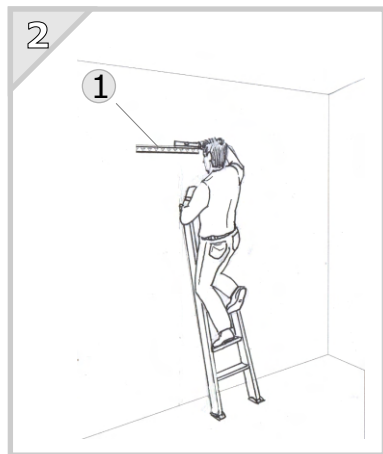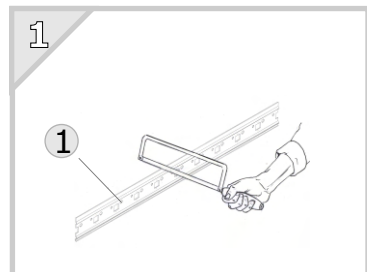

**Nota :** L'orientamento delle fasce in acciaio durante il montaggio devono presentare la svasatura verso l'esterno ed inoltre la posizione dei fori presenti alle due estremità inclinate distinguono la parte superiore da quella inferiore .

## Nota

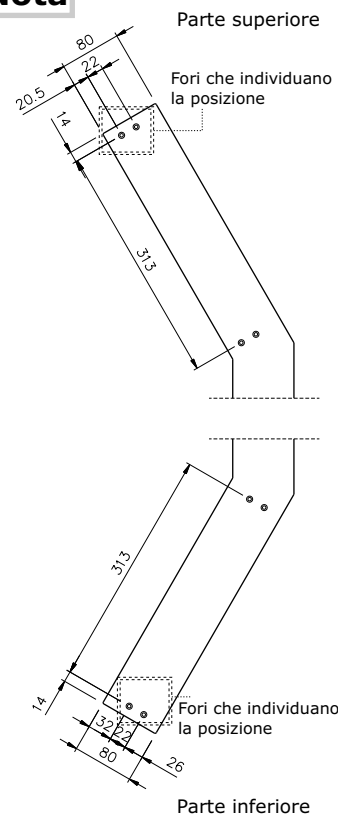

# GLAM 2


CON ANCORAGGIO REGOLABILE

## FAST


- 1 Tagliare la barra appendi-pensile a dimensioni necessarie per fissare lo schienale.
- 2 Fissare la barra appendi-pensile a muro e verificare l'allineamento e l'inclinazione .
- 3 Posizionare sullo schienale i sistemi di ancoraggio superiore e inferiore (allineandoli con i fori impronta e fissarli con le viti Tps 4x16) insieme ai ganci Keku.
- 4 Agganciare sullo schienale le fasce laterali di finitura utilizzando i ganci Keku come indicato nella figura .
- 5 Completare il montaggio fissando il cappello luminoso e il pianetto di base.

## COMPONENTI

- 1 Barra appendi-pensile.
- 25 Fascia laterale inclinata.
- A Sistema di aggancio superiore regolabile.
- C Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- D Sistema aggancio inferiore schienale.

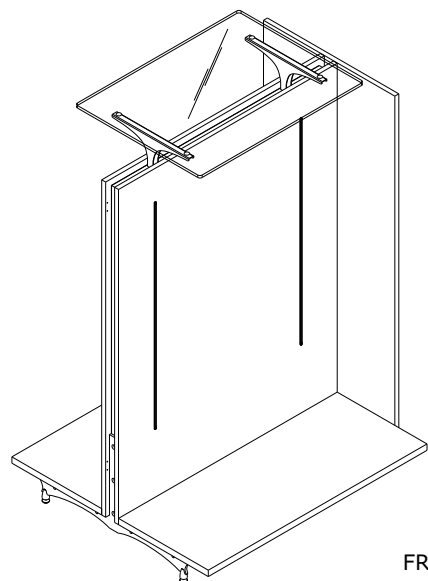


FRONTE

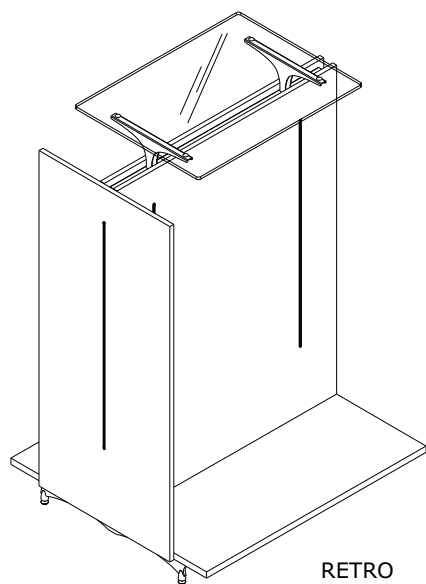

RETRO

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

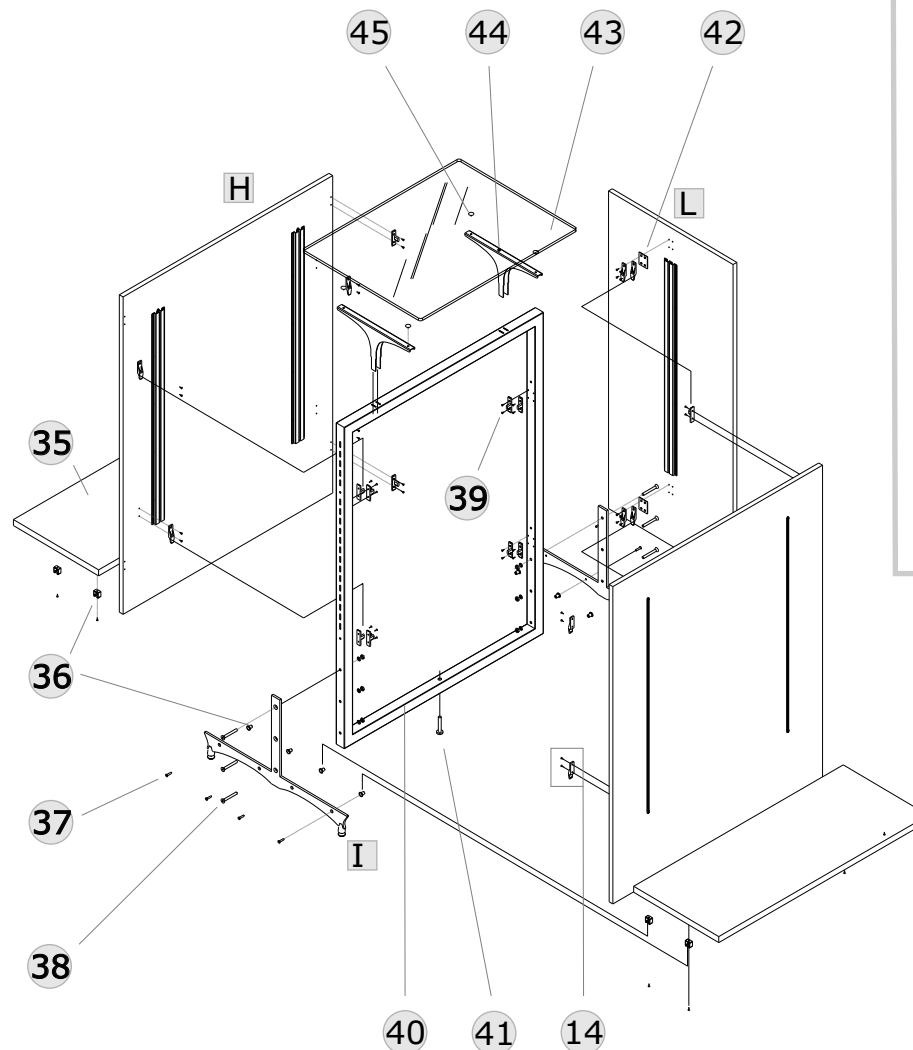





VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

## MICRO ASSEMBLAGE

- H** Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- I** Piede sagomato con piedini regolabili.
- L** Testata in legno con cremagliera e tappi di finitura.

## COMPONENTI

- 14** Sistema aggancio Keku + vite Tps 3,5x15.
- 35** Piano di base.
- 36** Molla brunita + perno con flangia con filetto 5Ma + vite Tps 3,5x15.
- 37** Vite Tps esagono incassato 5Max20 zin..
- 38** Vite Tps esagono incassato 8Max60 zin..
- 39** Vite Tps 3,9x16 auto filettante ferro zin..
- 40** Telaio in metallo 4x4.
- 43** Piedino di regolazione centrale telaio.
- 42** Distanziere in ferro per testata.
- 43** Ripiano in vetro.
- 44** Sostegno ripiano in vetro.
- 45** Ventosa per ripiano in vetro

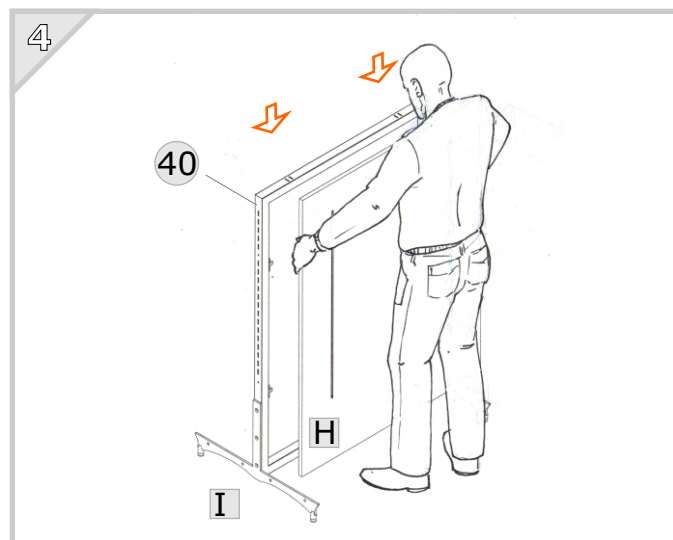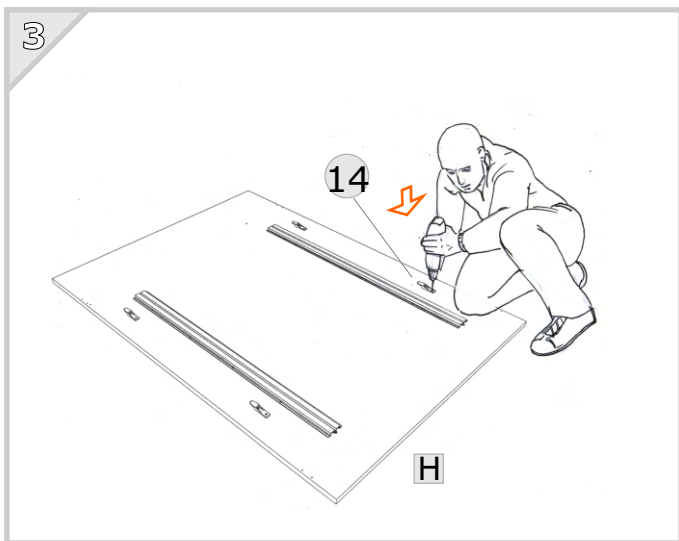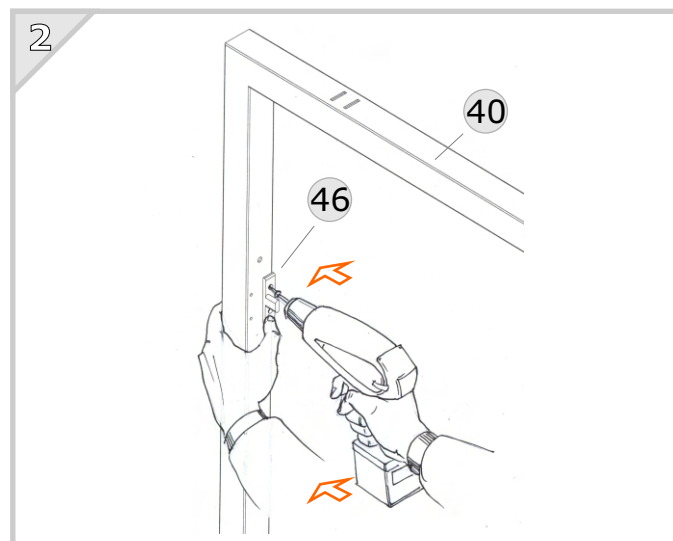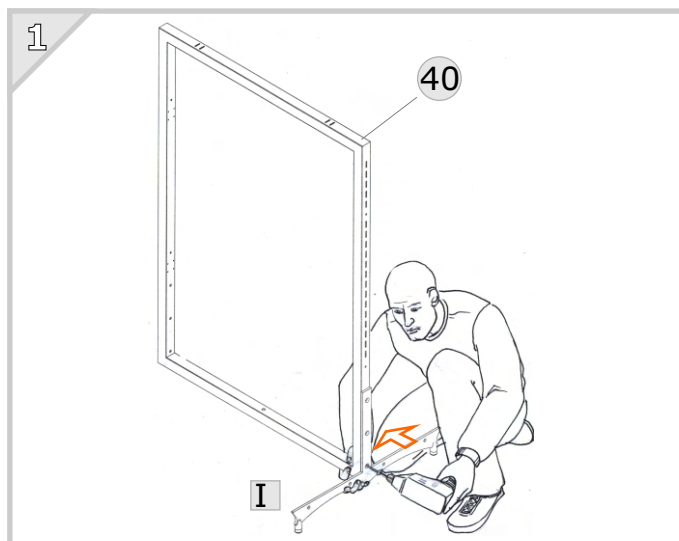



- a** - Elemento di aggancio sul pannello.
- b** - Gancio per barra appendipensile + piastra di regolazione verticale.
- d** - Piastra di bloccaggio regolazione verticale.

## FAST

- 1** Unire al telaio in ferro il piede sagomato con la vite 8Max60 come indicato in figura.
- 2** Unire il sistema di aggancio Keku alla struttura Portante con le viti Tps 3,9x16 auto-filettante.
- 3** Unire allo schienale in legno il sistema di aggancio keku allineandolo ai fori impronta.
- 4** Agganciare lo schienale al telaio usando il sistema di fissaggio Keku.

## COMPONENTI

- 14** Sistema aggancio Keku + vite Tps 3,5x15.
- 46** Sistema aggancio Keku + vite Tps 3,9x16.
- 30** Telaio in metallo 4x4.
- I** Piede sagomato con piedini regolabili.
- H** Schienale in legno con cremagliera e di finitura.

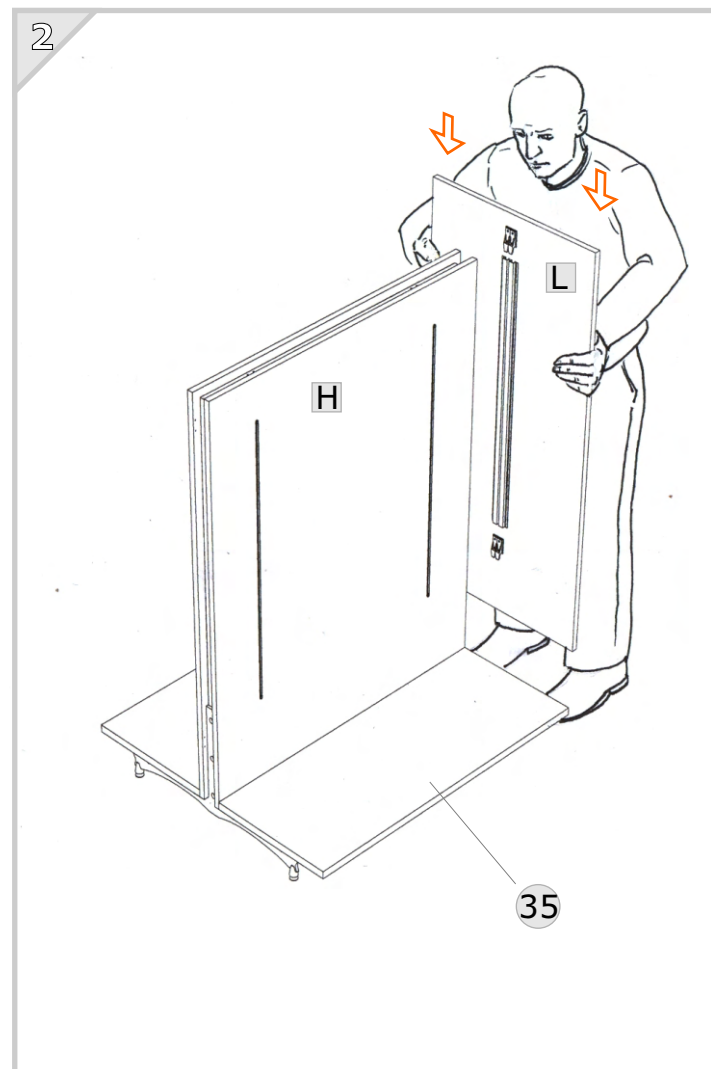
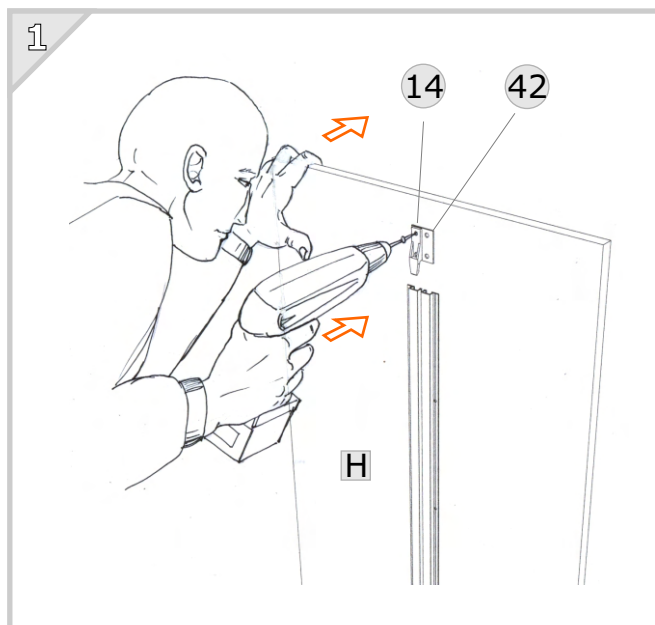


### FAST

- 1 Posizionare il distanziere fra la testata ed il sistema di aggancio Keku allineandoli con i fori impronta, e fissarli con la Vite Tps 3,5x15.
- 2 Unire lo schienale di testata al telaio agganciando i ganci Keku.

### COMPONENTI

- 14 Sistema aggancio Keku + vite Tps 3,5x15.
- 35 Piano di base .
- 42 Distanziere in ferro per testata.
- H Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- L Testata in legno con cremagliera e tappi di finitura.

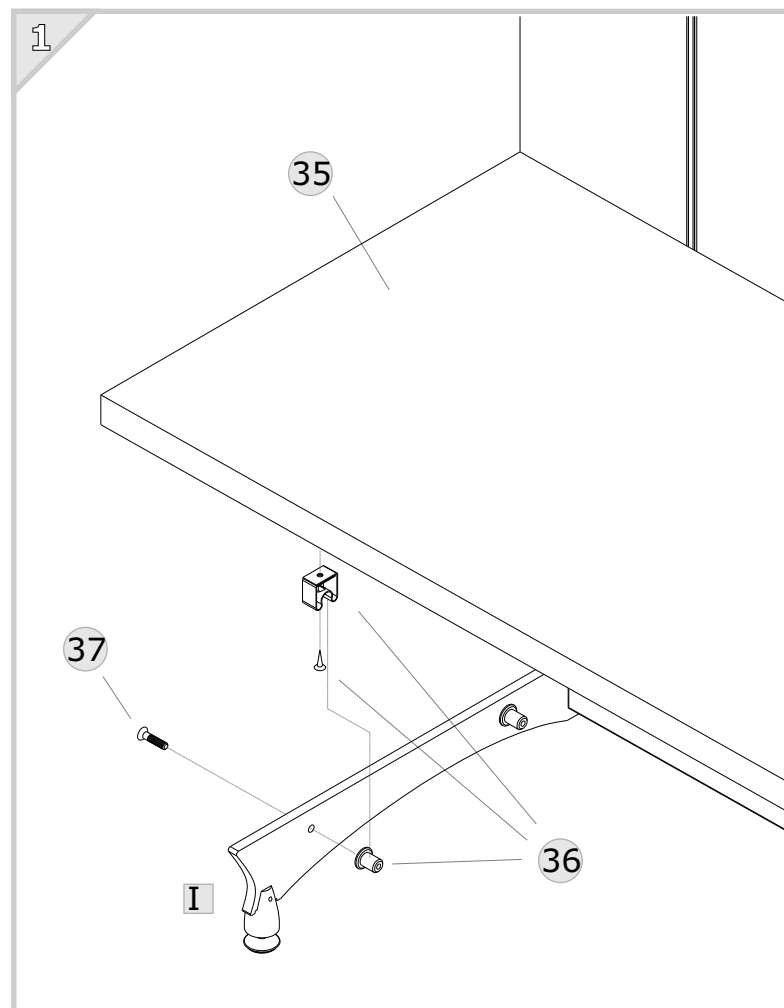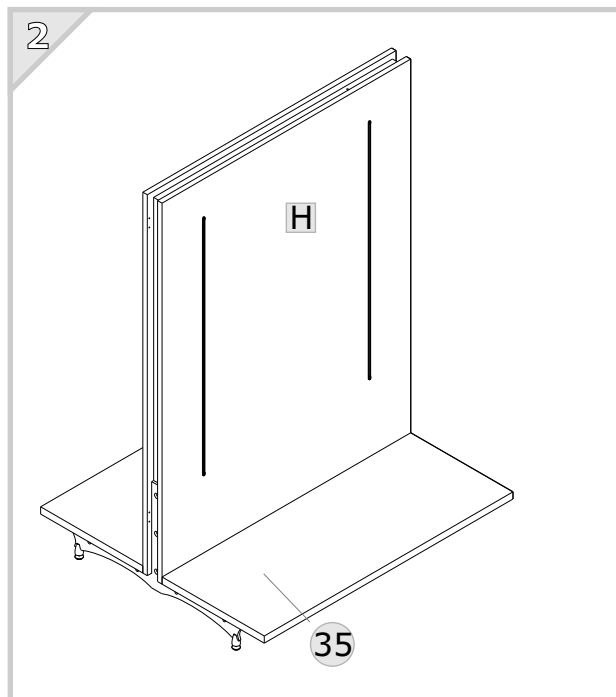

Nb. Avvitare la flangia nel verso indicato dal disegno

### FAST

- 1 Avvitare i 4 perni con flangia sul piede sagomato utilizzando le viti Tps5Max20. Posizionare le 4 molle sul piano di base allineandole ai fori impronta e fermarle con le viti Tps 3,5x15.
- 2 Posizionare sopra il piano e spingere verso il Basso fino a far scattare le molle sulle flangie.

### COMPONENTI

- 35 Ripiano di base.
- 36 Molla brunita + perno con flangia con filetto 5Ma + vite Tps 3,5x15.
- 37 Vite Tps esagono incassato 5Max20 zinc..
- H Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- I Piede sagomato con piedini regolabili.

# SCHEMA DI MONTAGGIO GONDOLA

**GONDOLA**  
GONDOLA IN SERIE

## FAST

- 1 Posizionare fra le due gondole contigue il distanziere all'altezza del foro dei bulloni..
- 2 Avvitare in senso opposto i due bulloni fino al completo serraggio della struttura portante .
- 3 Agganciare di seguito prima gli schienali e infine i ripiani di base .




## COMPONENTI


- 35 Ripiano di base.
- 40 Telaio in metallo 4x4.
- 47 Distanziere per gondola.
- 48 Bullone 6Max50.
- 49 Rondella zigrinata foro int.6.
- F Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.
- G Piede sagomato con piedini regolabili.
- F Testata in legno con cremagliera e tappi di finitura.

16

**SINTHESI**


SINTHESI S.R.L GRUPPO SIFA  
Via G.Di Vittorio, 10  
61022 Talacchio di Colbordolo  
tel.+39 07214741 Fax +390721 499070  
INFO@SINTHESI.IT WWW.SINTHESI.IT

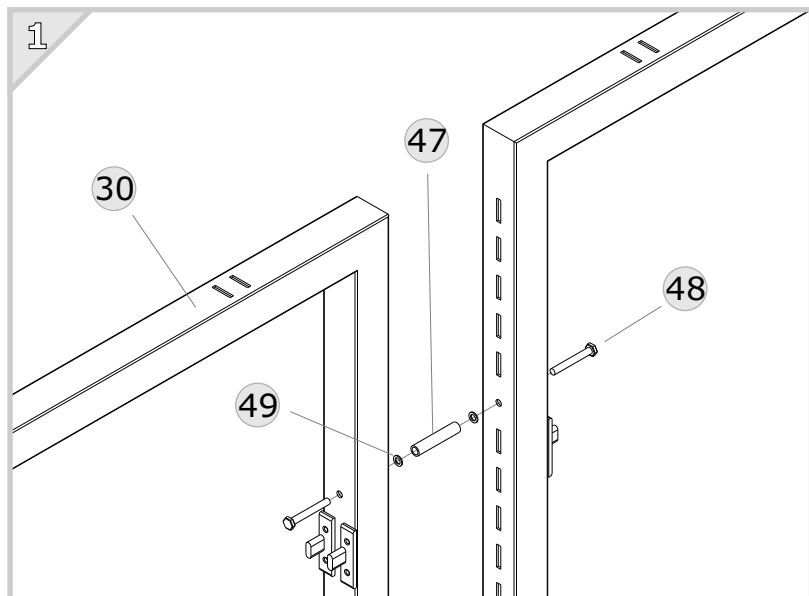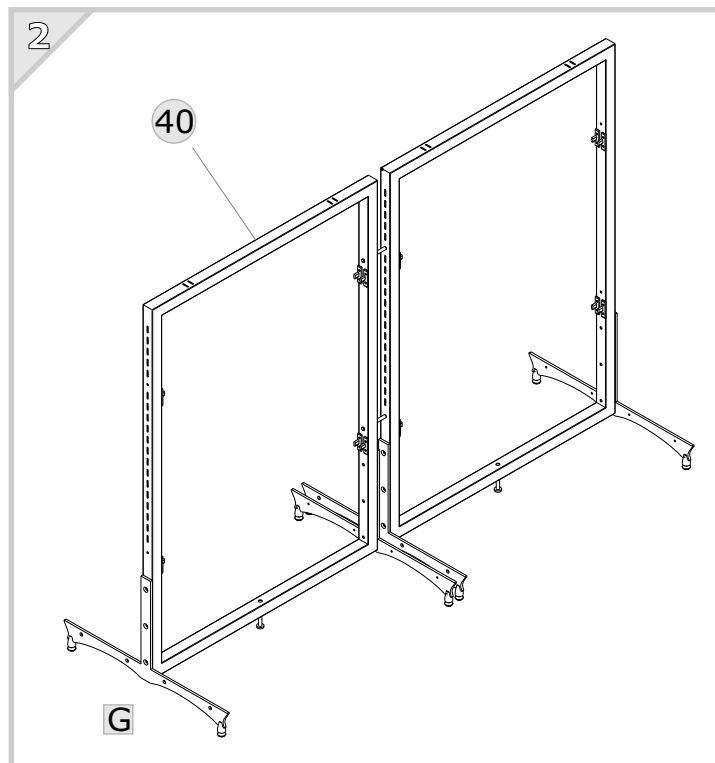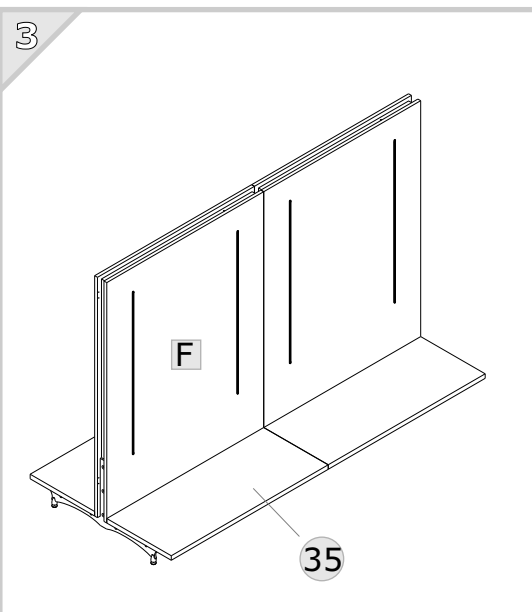

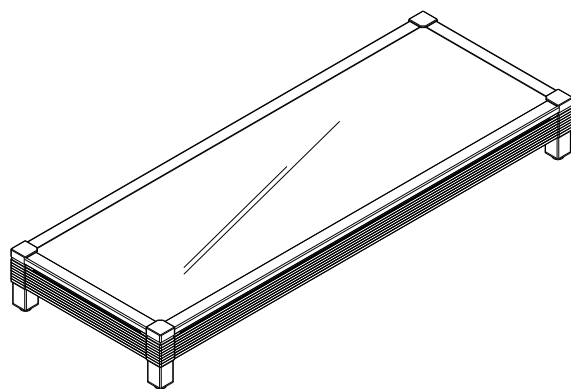

FRONTE

VISTA ASSIEMATO ASSONOMETRICA

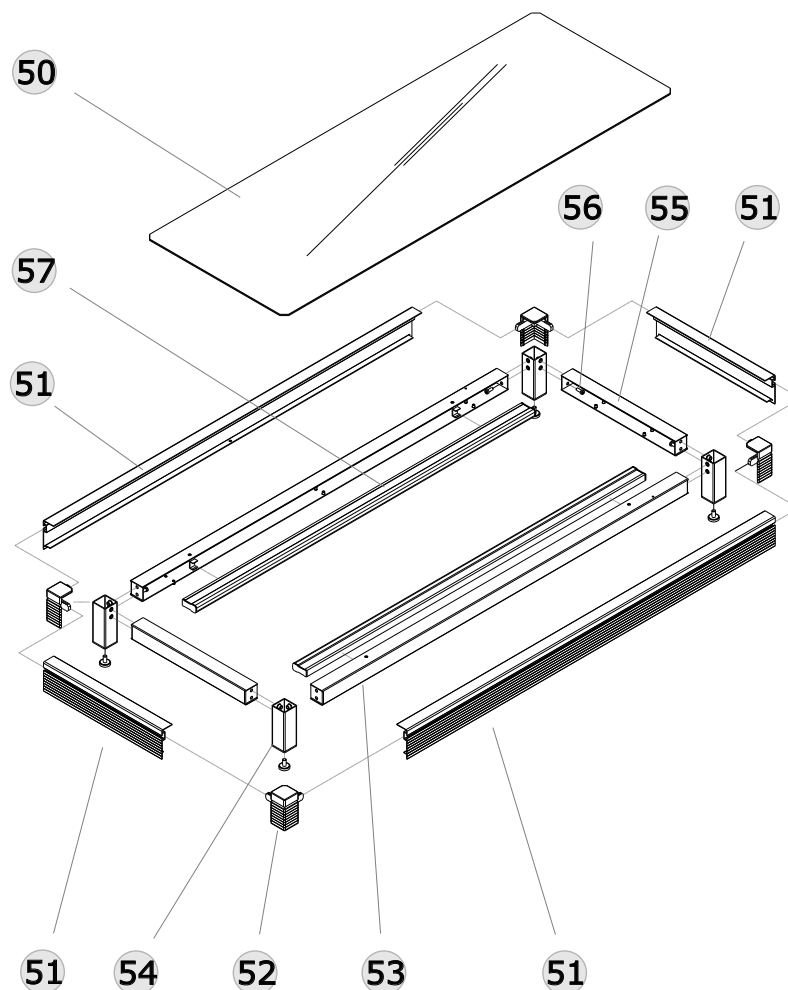

VISTA ASSIEMATO ESPLOSA

## COMPONENTI

- 50 Piana vetro 3+3.
- 51 Cornice in alluminio.
- 52 Giunto angolare in plastica
- 53 Traversa di rinforzo frontale.
- 54 Gamba per pedana luminosa + piedino.
- 55 Traversa di rinforzo laterale.
- 56 Vite TbI Combi 4Max15.
- 57 Kit illuminazione Ultraslim.

# TABELLA RIEPILOGATIVA

## MICRO ASSIEMI

|          |                                                                         |          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Sistema ancoraggio superiore regolabile.                                | <b>I</b> | Piede sagomato con piedini regolabili.                |
| <b>B</b> | Sistema ancoraggio inferiore regolabile con piedino e aggancio zoccolo. | <b>L</b> | Testata in legno con cremagliera e tappi di finitura. |
| <b>C</b> | Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.                 |          |                                                       |
| <b>D</b> | Sistema aggancio inferiore schienale.                                   |          |                                                       |
| <b>E</b> | Sistema aggancio superiore fisso.                                       |          |                                                       |
| <b>F</b> | Cappello luminoso .                                                     |          |                                                       |
| <b>G</b> | Pianetto inferiore.                                                     |          |                                                       |
| <b>H</b> | Schienale in legno con cremagliera e tappi di finitura.                 |          |                                                       |

## COMPONENTI

|           |                                                                     |           |                                           |           |                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>1</b>  | Barra appendipensile.                                               | <b>17</b> | Lamierino frontale.                       | <b>33</b> | Carter plafoniera cappello inclinato. |
| <b>2</b>  | Vite Tps truciolare 4 x16.                                          | <b>18</b> | Pianetto.                                 | <b>34</b> | Vite ferro autofilettanti 3,5 x 15.   |
| <b>3</b>  | Zoccolo di finitura.                                                | <b>19</b> | Vite Tps esagono incassato 4Ma x 16..     | <b>35</b> | Ripiano di base.                      |
| <b>4</b>  | Piastra di regolazione verticale.                                   | <b>20</b> | Impianto circolina 32 Watt.               | <b>40</b> | Telaio in metallo 4x4.                |
| <b>5</b>  | Vite nera Tps esagono incassato 10Max25.                            | <b>21</b> | Vite Tps esagono incassato 6Ma x 16.      | <b>47</b> | Distanziere per gondola.              |
| <b>6</b>  | Vite cilindrica esagono incassato 6Max20.                           | <b>22</b> | Chiusura metallica per cappello.          | <b>48</b> | Bullone 6Max50.                       |
| <b>7</b>  | Rondella 20x10x2.                                                   | <b>23</b> | Dado esagonale basso 4Ma zincato.         | <b>49</b> | Rondella zigrinata foro int.6.        |
| <b>8</b>  | Piastra inferiore fissa.                                            | <b>24</b> | Dado esagonale basso 4Ma zincato..        | <b>50</b> | Piana vetro 3+3.                      |
| <b>9</b>  | Piede regolabile.                                                   | <b>25</b> | Fascia laterale inclinata.                | <b>51</b> | Cornice in alluminio.                 |
| <b>10</b> | Aggancio piede-zoccolo.                                             | <b>26</b> | Staffa giunzione (1) base inferiore.      | <b>52</b> | Giunto angolare in plastica           |
| <b>11</b> | Piedino regolabile orizzontale .                                    | <b>27</b> | Lamierino frontale inf./sup..             | <b>53</b> | Traversa di rinforzo frontale.        |
| <b>12</b> | Vite zincata testa piana 10Max30 (fornita con il piede regolabile). | <b>28</b> | Staffa giunzione (2) base inferiore.      | <b>54</b> | Gamba per pedana luminosa + piedino.  |
| <b>13</b> | Tirante + distanzieri per cappello lum..                            | <b>29</b> | Giunzione inferiore per cappello.         | <b>55</b> | Traversa di rinforzo laterale.        |
| <b>14</b> | Sistema aggancio Keku.                                              | <b>30</b> | Frontale Plexiglas trasparente e opalino. | <b>56</b> | Vite Tbl Combi 4Max15.                |
| <b>15</b> | Fascia laterale di finitura.                                        | <b>31</b> | Lamierino inf./sup. per cappello.         | <b>57</b> | Kit illuminazione Ultraslim.          |
| <b>16</b> | Staffa pianetto inferiore.                                          | <b>32</b> | Impianto circolina 32 Watt.               |           |                                       |

## INDICE

## PAG

|                      |       |
|----------------------|-------|
| - SCHIENALE A PARETE | 1-7   |
| - GLAM 1             | 8-9   |
| - GLAM 2             | 10-11 |
| - GONDOLA            | 12-16 |
| - PEDANA LUMINOSA    | 17    |